
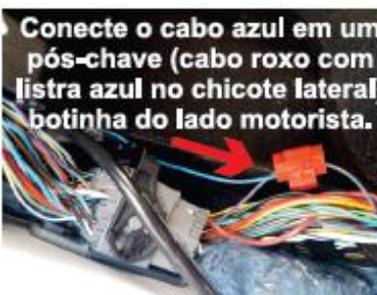


Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multímetros para as devidas medições de sinais do veículo. **A Instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.**

FUNCIONAMENTO: Após o acionamento do pós-chave e o cinto colocado ou freio-de-mão estiver na posição "liberado", a meia-luz e o farol baixo serão ativados. Se o condutor ligar a meia luz pela chave de farol, o TRL04 desligará o farol baixo, se mudar a posição da chave para farol baixo, as lâmpadas do farol baixo acenderão normalmente.

Primeiro Passo: Retire o acabamento de acesso a caixa de fusíveis com cuidado e desconecte o chicote que entra na chave de comando do farol.

Segundo Passo: Retire o acabamento da tomada, despine o cabo e coloque o cabo Verde no lugar do outro conforme as figuras abaixo.

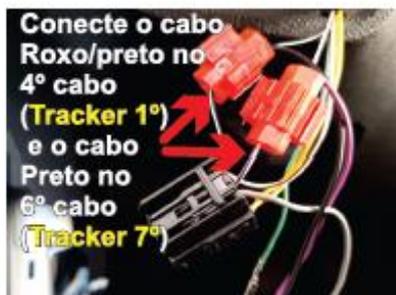

Terceiro Passo: Verifique toda a ligação e isole o terminal exposto com o termo-retratil e monte com cuidado o veículo novamente.

OBSEVAÇÃO: Com o TRL04 instalado no veículo, o condutor NUNCA terá a lanterna apagada constantemente, ou seja, NÃO terá como andar com meia luz apagada, pois a aplicação deste produto é exatamente automatizar as lanternas e faróis a noite e **DE DIA!** A única condição de luzes apagadas é quando o freio-de-mão estiver puxado ou o cinto liberado (do contrário, as luzes se acenderão automaticamente).

