

SEU VEÍCULO COM ESTILO


TOYOTA

Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multímetros para as devidas medições de sinais do veículo. **A Instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.**

FUNCIONAMENTO: Após o acionamento do pós-chave e o cinto colocado ou freio-de-mão estiver na posição "liberado", a meia-luz e o farol baixo serão ativados.

Primeiro Passo: Retire a chave de comando do farol para instalar o produto.

Segundo Passo: Instale o TRL10 conforme as figuras abaixo.

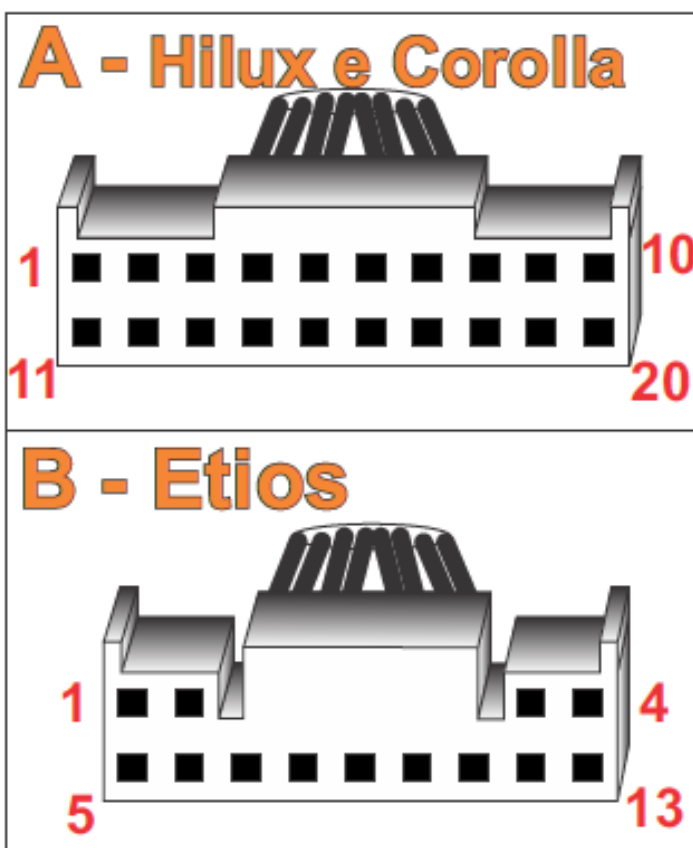

Cabo	A	B
Amarelo	15	-
Cinza	18	10
Roxo	19	8

Cabo Marrom:

Ligar no sensor do Cinto-de-segurança ou Freio-de-mão.

Cabo Azul:

Ligar no Pós-chave

Cabo Preto:

Ligar no Negativo

Obs: No caso do Etios, ligar o cabo AMARELO no Positivo.

Terceiro Passo: Verifique toda a ligação e monte com cuidado o veículo novamente após todos os testes.

OBSEVAÇÃO: Com o TRL10 instalado no veículo, o condutor NUNCA terá a lanterna apagada constantemente, ou seja, NÃO terá como andar com meia luz apagada, pois a aplicação deste produto é exatamente automatizar as lanternas e faróis a noite e **DE DIA!** A única condição de luzes apagadas é quando o freio-de-mão estiver puxado ou o cinto liberado (do contrário, as luzes se acenderão automaticamente).