

Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Utilize somente **Multímetros** para as devidas medições de sinais.

A Instalação deve ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.

Início: Desmonte com cuidado os acabamentos do painel do veículo depois solte os parafusos da central multimídia e retire-a desconectando a tomada traseira do aparelho.

Kicks SL 2019:


Desmonte com cuidado o acabamento atrás do volante, use o terminal Clip Connect para conectar o CABO MARROM no pino 9 do chicote de 16 vias Branco/Preto localizado na parte inferior da chave de setas.



March e versa 2019:

Use o terminal Clip Connect para conectar o CABO MARROM no pino 5 do chicote de 20 vias do Multimídia.

Camera de ré (SV): Coloque o cabo AMARELO no pino 16, o cabo AZUL no 15 e cabo MARROM (ligar no Sinal de ré do carro) avulso no 8 do conector de 24 vias da multimídia (March e Versa SV).

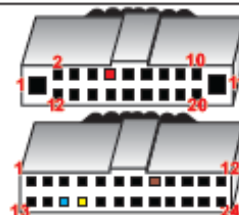

New Frontier até 2018 e Sentra 2019:

Desmonte com cuidado o acabamento atrás do volante, use o terminal Clip Connect para conectar o CABO MARROM no pino 3 do chicote de 8 vias Cinza localizado na parte inferior da chave de limpador de parabrisa.



Montagem: Conecte os chicotes do TTN03 nos respectivos lugares atrás do rádio e em seguida, faça a programação da TV (1). Logo após, entre no menu do rádio: **AJUSTES**, depois clique em **DISPOSITIVO** e ative o botão **TV** para disponibilizar o **App TV**.

IR DA TV - Conecte o cabo P2 (ou cabo CINZA caso a tv não disponibilize o P2 IR-IN) na "IR in" da TV.

Selecionando a TV instalada:

- 1- Após energizar a interface o LED Piloto piscará por 20 segundos (modo seleção da TV instalada).
 - 2- Com o LED Piloto piscando, clique no "passa-faixa" do volante a quantidade de vezes correspondente a tabela abaixo (sempre respeitando o LED voltar a piscar entre cada clique).
 - 3- Para selecionar a Tv2 por exemplo, clique, espere o LED piscar, clique novamente e espere o LED apagar. Logo após, o LED piloto vai piscar a quantidade de vezes que foi clicada para conferir.
- Se clicar mais de 4 vezes o LED piloto ficará aceso e reiniciará o modo de seleção de TV.*

Software TV	TV compatível a ser comandada	Led Piloto
Tv1	Kx3, KX3 HD e GC	Piscará 1 vez
Tv2	H-Tech, H-Tech HD, Tech One TayTech e TayTech HD.	Piscará 2 vezes
Tv3	E-tech e OverVision	Piscará 3 vezes
Tv4	Faaf-tech, Faaftech HD e Navbras HD.	Piscará 4 vezes

Troca de TV da tabela acima: Desenergizar o TTN03, religar e refazer toda a seleção da TV.

Comandando a TV pelos botões do volante do veículo:

Pressione ou do volante para mudar os canais da TV.
Para escanear os canais, basta segurar o botão até que a função se inicie.

ENTRADA AV: entrar no Menu de APPs do rádio e clicar no ícone TV.

Nota: Sempre que ligar a Multimídia, clique em "aceitar" na tela para iniciar todo o sistema do Rádio.