


Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multimetros para as devidas medições de sinais do veículo. A instalação deverá ser realizada por profissionais **QUALIFICADOS**.

1º: Desmonte o painel e retire o multimídia.

2º: Conecte o TAT03 nos respectivos conectores do multimídia e instale a câmera frontal no pós-chave conforme a **figura A**.

3º: Para instalar câmera de ré no Yaris, encaixe o terminal do cabo **MARROM** solto na cavidade do conector de 28 vias conforme a **figura B**, ligue-o no sinal de ré do veículo e instale a câmera de ré.

4º: Faça todos os testes com os equipamentos ligados e monte o painel.

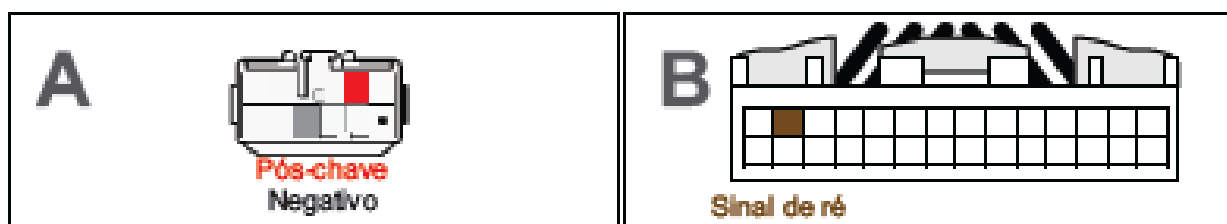

Cabo entrada AV: Para ligar periféricos de áudio e vídeo tais como espelhamento, etc (Não aplicável ao Yaris).

Cabo de Saída de Vídeo: saída somente da imagem do DVD (Não aplicável ao Yaris).

Câmera frontal: Para ativar por 10 segundos, pressione e segure a tecla "Desliga Chamada" no volante até que apareça a imagem da câmera frontal (sempre que desengatar a ré, a câmera frontal será ativada por 15 segundos para manobrar o veículo).

Uso do GPS: Para usar o GPS, pressione e segure a tecla "Desliga Chamada" até ouvir um sinal sonoro do multimídia para desbloquear o GPS.

Para assistir vídeo em movimento refaça o procedimento acima (sempre que ligar o pós-chave, o GPS estará bloqueado).

Desprogramar a Câmera frontal: Com o pós-chave ligado engate a ré, em seguida plugue o TAT03 nos respectivos conectores do multimídia e pressione e segure a tecla "Desliga Chamada" até que apareça a imagem da câmera frontal na tela do multimídia. O mesmo processo vale para programar a câmera frontal novamente.