

**Parabéns** por adquirir um produto desenvolvido e produzido no Brasil com alta confiabilidade e excelência.





**Dicas úteis:** Utilize somente multímetro para medições no veículo e leve à um profissional qualificado para a montagem do produto, lembre-se de que a instalação correta garante a maior performance de funcionamento produto.

**Você sabia** que nosso suporte técnico tem whatsapp e pode te auxiliar com a montagem do produto? Então entre em contato (16) 99182-3637 nossa equipe está preparada para te oferecer a melhor experiência com TROMOT.

**Funções\*:** Interface 6V para trocar a multimídia original por uma multimídia convencional usando a Câmera de Ré original. \*Consulte os veículos compatíveis em [tromot.com.br](http://tromot.com.br)

## Conectores de alguns veículos para instalação (vista do lado dos Cabos):

**Obs.:** Ligar o cabo **VM (vermelho)** da interface diretamente no sinal de ré da lanterna em todos os esquemas que **NÃO** constam o VM.

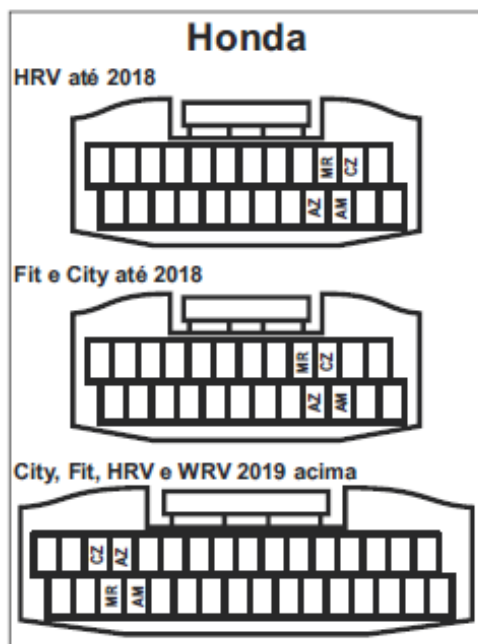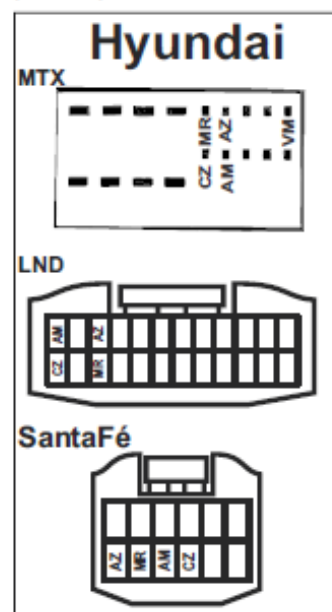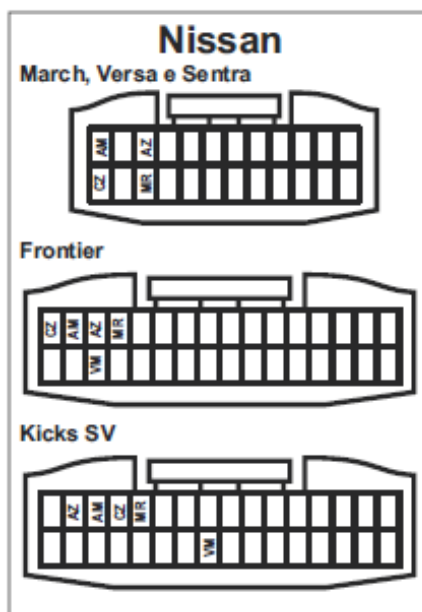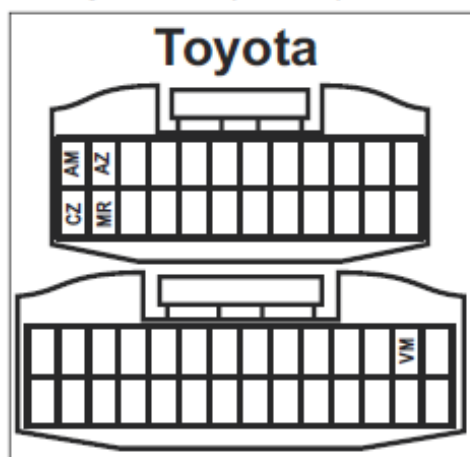

Cabo	Descrição
Vermelho <b>VM</b>	Entrada de Sinal de ré do veículo
Preto <b>PT</b>	Negativo
Amarelo <b>AM</b>	Positivo do vídeo da Câmera de ré
Cinza <b>CZ</b>	Negativo do vídeo da Câmera de ré
Azul <b>AZ</b>	Positivo de alimentação da Câmera de ré (6v)
Marrom <b>MR</b>	Negativo de alimentação da Câmera de ré
Cabo RCA	Saída de vídeo da Câmera para a multimídia