

Parabéns por adquirir um produto desenvolvido e produzido no Brasil com alta confiabilidade e excelência.

Dicas úteis: Utilize somente multímetro para medições no veículo e leve à um profissional qualificado para a montagem do produto, lembre-se de que a instalação correta garante a maior performance de funcionamento produto.

Você sabia que nosso suporte técnico tem whatsapp e pode te auxiliar com a montagem do produto? Então entre em contato (16) 99182-3637 nossa equipe está preparada para te oferecer a melhor experiência com TROMOT.

Funções*: Chicote para Habilitar e Instalar Câmera de Ré no Toyota Yaris.


*Consulte os veículos compatíveis em tromot.com.br

Instalação passo a passo:

1º: Desmonte o painel do veículo depois solte os parafusos da central multimídia.

2º: Conecte o plugue TROMOT no conector correspondente do multimídia.

3º: Coloque o cabo **MARROM** do TCR11 na cavidade do conector de 28 vias do multimídia conforme imagem abaixo.

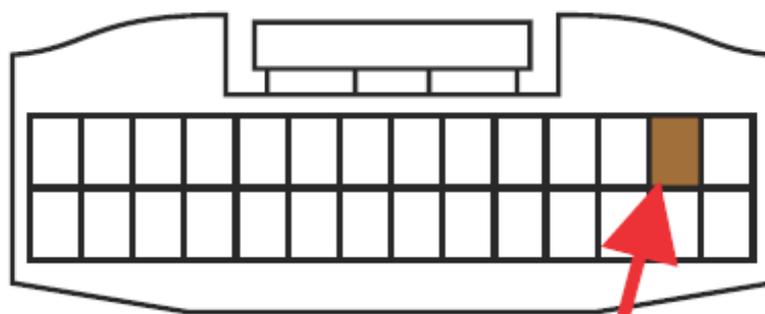

Vista do lado dos CABOS

4º: Ligue o cabo **MARROM** no sinal de ré do veículo, plugue o RCA da câmera no TRC11 e instale a câmera de ré conforme especificação do fabricante.

5º: Faça todos os testes com o sistema ligado e monte o painel.