

Parabéns por adquirir um produto desenvolvido e produzido no Brasil com alta confiabilidade e excelência.

Dicas úteis: Utilize somente multímetro para medições no veículo e leve à um profissional qualificado para a montagem do produto, lembre-se de que a instalação correta garante a maior performance de funcionamento produto.

Você sabia que nosso suporte técnico tem whatsapp e pode te auxiliar com a montagem do produto? Então entre em contato (16) 99182-3637 nossa


Funções*: Cabo para instalação de câmera de ré Linha Renault MediaNAV e Linha Chevrolet Mylink 1.

*Consulte os veículos compatíveis em tromot.com.br

Instalação por desenho:

Este Produto **NÃO ATIVA** o sistema de visão traseira do veículo, a ativação deverá ser feita através do software de ativação.

Renault MEDIANAV
Vista do lado dos CABOS

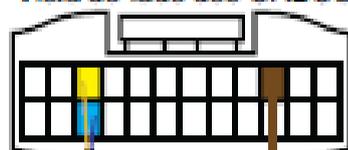

TCR13

Fio Marrom do TCR13

Cabo Marrom Azul -
Sinal da Lâmpada de ré

Câmera de ré

Pós-chave

12V

Negativo


Sinal de Ré

12V*

Negativo

Câmera de ré

TCR13

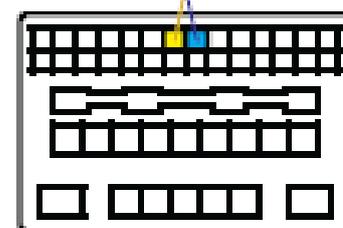

Chevrolet MYLINK1
Vista do lado dos CABOS

*Recomendamos o uso do TLC01 para evitar ruídos na câmera de ré.
<https://tromot.com.br/chevrolet/>