

Parabéns por adquirir um produto desenvolvido e produzido no Brasil com alta confiabilidade e excelência.


Dicas úteis: Utilize somente multímetro para medições no veículo e leve a um profissional qualificado para a montagem do produto, lembre-se de que a instalação correta garante a maior performance de funcionamento produto.

Você sabia que nosso suporte técnico tem whatsapp e pode te auxiliar com a montagem do produto? Então entre em contato (16) 99182-3637 nossa equipe está preparada para te oferecer a melhor experiência com TROMOT.

Funções*: Localizador de veículo por iluminação. Ao travar/destravar o veículo pelo controle do alarme ativa os Faróis por 30 segundos, depois serão desligados automaticamente ou assim que o pós-chave for acionado.

*Consulte os veículos compatíveis em tromot.com.br

Instalação por desenho:

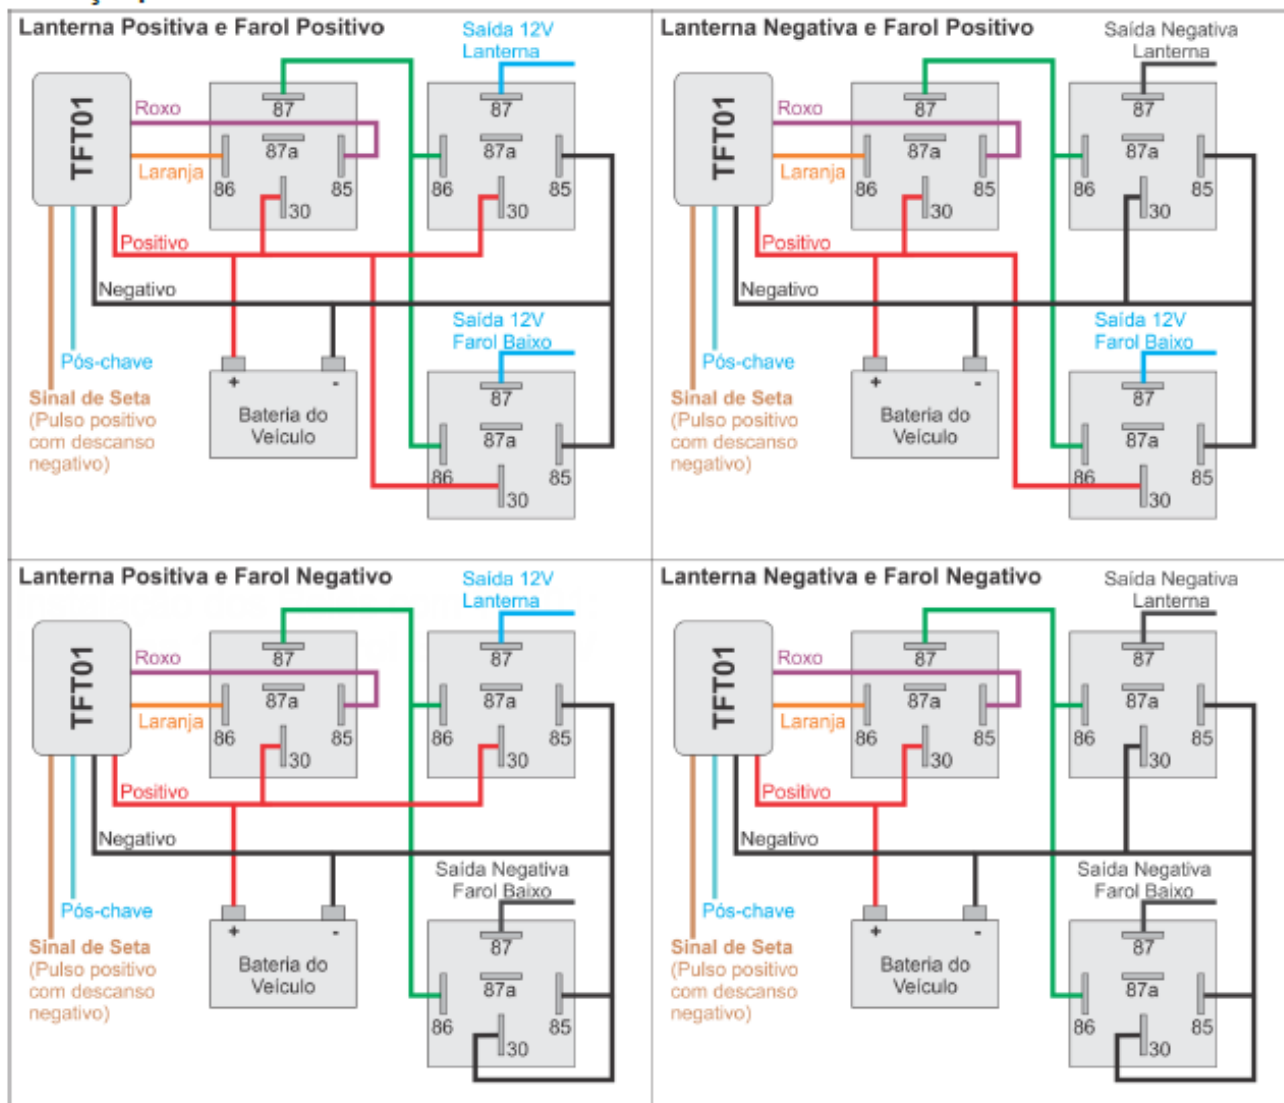

Atenção: Usar relés de 4 ou 5 pinos para a instalação do produto (os relés são vendidos separadamente). Não ligar as saídas do TFT01 direto nos faróis ou lanterna do veículo para não invalidar a garantia do produto.

Em caso de dúvidas na instalação entre em contato com nosso suporte técnico através do número de whatsapp abaixo para que possamos auxiliá-lo na montagem.