

Parabéns por adquirir um produto desenvolvido e produzido no Brasil com alta confiabilidade e excelência.


Dicas úteis: Utilize somente multímetro para medições no veículo e leve à um profissional qualificado para a montagem do produto, lembre-se de que a instalação correta garante a maior performance de funcionamento produto.

Você sabia que nosso suporte técnico tem whatsapp e pode te auxiliar com a montagem do produto? Então entre em contato (16) 99182-3637 nossa equipe está preparada para te oferecer a melhor experiência com TROMOT.

Funções*: Cancellor para trocar os faróis Alto/Baixo originais da Troller por faróis de LEDs.

*Consulte os veículos compatíveis em tromot.com.br

Instalação por desenho:

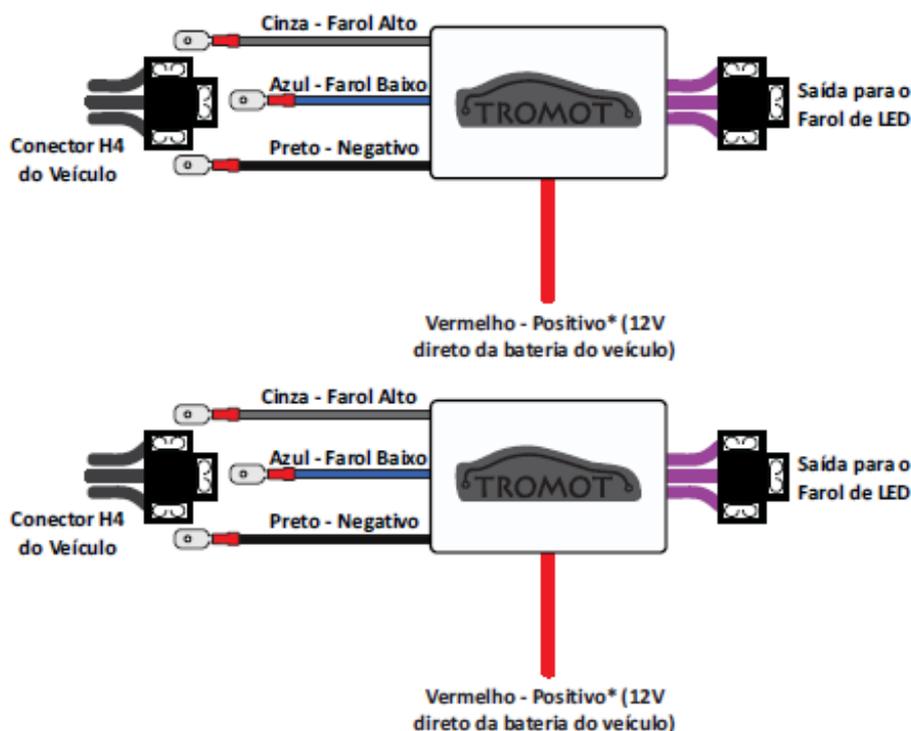

*Recomendamos o uso de fusível de 15Ah para ligar o cabo Vermelho do TLL06 (item não fornecido com o TLL06)

Observação: Este canceller só funciona em veículos que **NUNCA** tiveram LEDs ou Xenon instalados. Para veículos com problemas de acionamento devido a instalação de LED ou Xenon sem canceller, use um TXL02 para o Farol Baixo e outro para o Farol Alto, passando diretamente da chave de farol para o Cancellor (sem passar pela fiação original do farol).