


Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Utilize somente **Multímetros** para as devidas medições de sinais. **A Instalação deve ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.**

Funcionamento - Esta interface alterna entre a câmera traseira com a câmera frontal temporizando a câmera frontal por aproximadamente 30 segundos após a ré ser desengatada. Para ligar/desligar a câmera frontal a qualquer momento, usar um pulso positivo no cabo branco (ex.: pulso de farol alto).

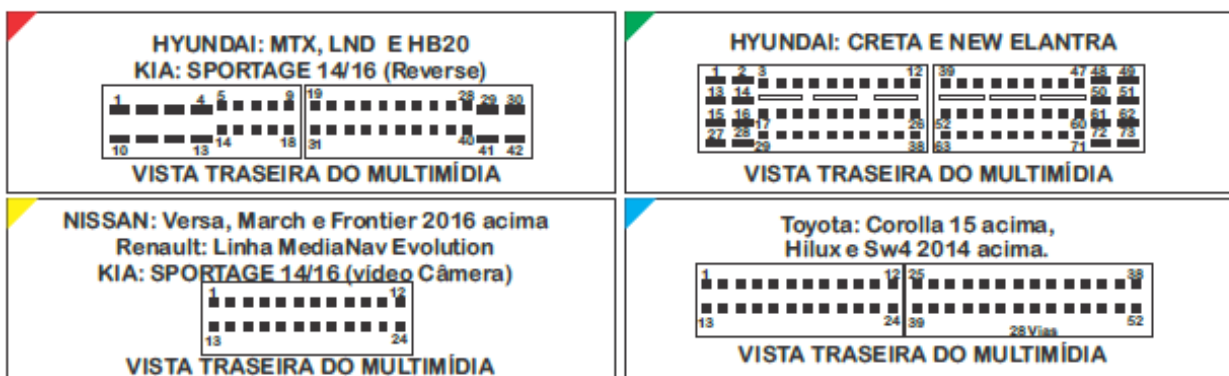

Carros \ Pinos	Nissan	Hb20 MTX	LND	Creta	Toyota	Renault	Kia
Sinal de ré	5	9	7	60	37	10	7
Sinal de Vídeo	21	39	1	7	1	3	1
Vídeo GND	22	38	13	2	13	15	13

Esquema:

