

SEU VEÍCULO COM ESTILO

Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multímetros para medições de sinais do veículo. A instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.

FUNCIONAMENTO: Após o acionamento do pós-chave e o cinto colocado ou freio-de-mão estiver na posição "liberado", a meia-luz e o farol baixo serão ativados. Se o condutor ligar a meia luz pela chave de farol, a TRL06 desligará o farol baixo (exceto SPORTAGE 2017), se mudar a posição da chave para farol baixo, as lâmpadas do farol baixo acenderão normalmente.

Primeiro Passo: Retire o acabamento de acesso a chave-de-farol com cuidado e desconecte o chicote que entra na chave de comando do farol.

Segundo Passo: Retire o acabamento da tomada, despine o cabo e coloque o cabo Verde no lugar do outro conforme as figuras abaixo.

Terceiro Passo: Verifique toda a ligação e isole o terminal exposto com o termo-retratil e monte com cuidado o veículo novamente.

KIA

OBSEVAÇÃO: Com a interface TRL06 instalada no veículo, o condutor NUNCA terá a lanterna apagada constantemente, ou seja, NÃO terá como andar com meia luz apagada, pois a aplicação deste produto é exatamente automatizar as lanternas e faróis a noite e DE DIA! A única condição de luzes apagadas é quando o freio-de-mão estiver puxado ou o cinto liberado (do contrário, as luzes se acenderão automaticamente).

SPORTAGE 2017



Use os terminais de derivação para conectar o cabo VERDE/PRETO no 14º cabo, o cabo PRETO no 9º cabo e o cabo AZUL no 16º cabo do chicote conforme a figura.




Conecte o cabo MARROM no cabo do cinto-de-segurança localizado no chicote ao lado da porta do motorista (sinal Negativo). Isole o restante dos cabos da TRL06.

SPORTAGE 2014 a 2016



Use os terminais de derivação para conectar o cabo AMARELO no 11º cabo, o cabo PRETO no 2º cabo e o cabo AZUL no 1º cabo do chicote conforme a figura.

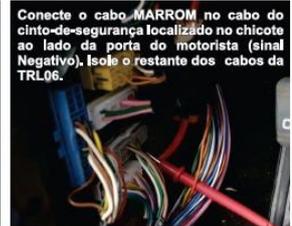

Retire o terminal 13 do conector e coloque os cabos CINZA e LARANJA/PRETO fazendo uma ponte. Conecte o cabo MARROM no cabo do cinto-de-segurança localizado no chicote ao lado da porta do motorista (sinal Negativo). Isole o restante dos cabos da TRL06.

BONGO e PICANTO 2017



Use os terminais de derivação para conectar o cabo AMARELO no 12º cabo, o cabo PRETO no 8º cabo e o cabo AZUL no 14º cabo do chicote conforme a figura.



Retire o terminal 7 do conector e coloque os cabos CINZA e LARANJA/PRETO fazendo uma ponte. Conecte o cabo MARROM no cabo do cinto-de-segurança localizado no chicote ao lado da porta do motorista (sinal Negativo). Isole o restante dos cabos da TRL06.

CERATO e SOUL 2017



Use os terminais de derivação para conectar o cabo AMARELO no 10º cabo, o cabo PRETO no 2º cabo do chicote conforme a figura.



Retire o terminal 12 do conector e coloque os cabos CINZA e LARANJA/PRETO fazendo uma ponte. Conecte o cabo AZUL no cabo pós-chave (sinal Positivo) e o MARROM no cabo do cinto-de-segurança (sinal Negativo) localizados no chicote ao lado da porta do motorista. Isole o restante dos cabos da TRL06.