

## SEU VEÍCULO COM ESTILO



## VOLKSWAGEN

**Atenção:** Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multímetros para as devidas medições de sinais do veículo. **A Instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.**

**FUNCIONAMENTO:** Após o acionamento do pós-chave e o cinto colocado ou freio-de-mão estiver na posição "liberado", a meia-luz e o farol baixo serão ativados.

**Primeiro Passo:** Retire a chave de comando do farol para instalar o produto.

**Segundo Passo:** Instale o TRL09 conforme as figuras abaixo.

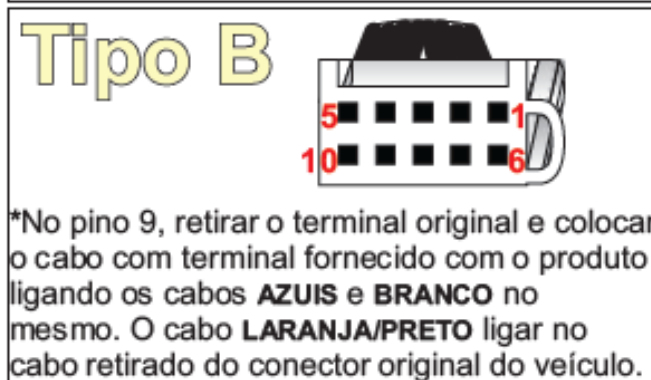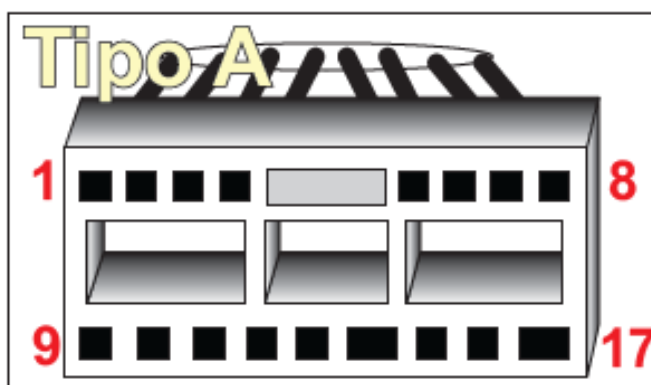

Cabo	A	B
Azul	17	9*
Preto	8	6
Branco	1	9*
Cinza	4	-
Roxo	14	1
Laranja/Preto	-	9*

**Terceiro Passo:** Verifique toda a ligação e monte com cuidado o veículo novamente após todos os testes.

**OBSEVAÇÃO:** Com o TRL09 instalado no veículo, o condutor **NUNCA** terá a lanterna apagada constantemente, ou seja, **NÃO** terá como andar com meia luz apagada, pois a aplicação deste produto é exatamente automatizar as lanternas e faróis a noite e **DE DIA!** A única condição de luzes apagadas é quando o freio-de-mão estiver puxado ou o cinto liberado (do contrário, as luzes se acenderão automaticamente).

