

SEU VEÍCULO COM ESTILO

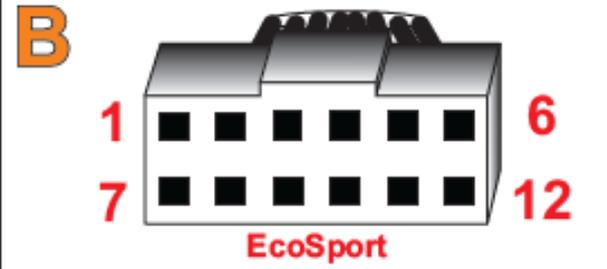
FORD

Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multimetros para as devidas medições de sinais do veículo. **A instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.**

FUNCIONAMENTO: Após o acionamento do pós-chave e o cinto colocado ou freio-de-mão estiver na posição "liberado", a meia-luz e o farol baixo serão ativados.

Primeiro Passo: Retire a tampa de acesso à chave de comando do farol para instalar o produto.

Segundo Passo: Instale o TRL12 conforme as figuras abaixo.

	Cabo	A	B	C
A  New Fiesta	Retirar o cabo original do conector para colocar os cabos LJ/PT e CZ conforme a Obs abaixo.	10	6	15
B  EcoSport	Obs.: Ligar o cabo Cinza no cabo original retirado do conector. Ligar o cabo Laranja/Preto no lugar do alojamento que foi retirado o cabo. Cabo Marrom: Ligar no sensor do Cinto-de-segurança ou Freio-de-mão. Cabo Azul: Ligar no Pós-chave Cabo Preto: Ligar no Negativo	9	5	13
C  New Ranger, New EcoSport e New KA				

Terceiro Passo: Verifique toda a ligação e monte com cuidado o veículo novamente após todos os testes.

OBSEVAÇÃO: Com o TRL12 instalado no veículo, o condutor NUNCA terá a lanterna apagada constantemente, ou seja, NÃO terá como andar com meia luz apagada, pois a aplicação deste produto é exatamente automatizar as lanternas e faróis a noite e **DE DIA!** A única condição de luzes apagadas é quando o freio-de-mão estiver puxado ou o cinto liberado (do contrário, as luzes se acenderão automaticamente).