

**Atenção:** Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multímetros para as devidas medições de sinais do veículo. **A Instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.**

**Primeiro Passo:** Desmonte com cuidado os acabamentos do painel do veículo depois solte os parafusos da central multimídia e retire-a desconectando a tomada traseira do aparelho.

**Segundo Passo:** Retire a tomada do chicote do veículo, conecte o chicote do desbloqueio TROMOT no conector do aparelho e o outro lado no chicote retirado do multimídia.


**Terceiro Passo:** Instale as Telas Traseiras e a Câmera de ré e ligue o sinal da ré fio **MARROM** solto, conectar o cabo **BRANCO** no pino do Conector C e plugue o sinal de vídeo no RCA da interface de desbloqueio.

**Quarto Passo:** Faça todos os testes com o sistema ligado e reinstale a multimídia do veículo.

**Bloqueio/Desbloqueio:** Pressione o botão “Desliga Chamada” por 3 segundos e espere o vídeo bloquear. Para desbloquear novamente segure a tecla “Desliga Chamada” por 3 segundos até o vídeo será liberado.

**OBSERVAÇÃO:** Todas as vezes que o usuário ligar a ignição do veículo, o sistema vai estar **DESBLOQUEADO.**

**NOTA:** caso o veículo já estiver com a câmera de ré original, inutilizar o cabo **MARROM** e o chicote de RCA da Interface TROMOT. A saída de **VÍDEO** para **TELAS TRASEIRAS** só está disponível para a multimídia modelo **MTXT900**, as demais **NÃO** possuem esta função.

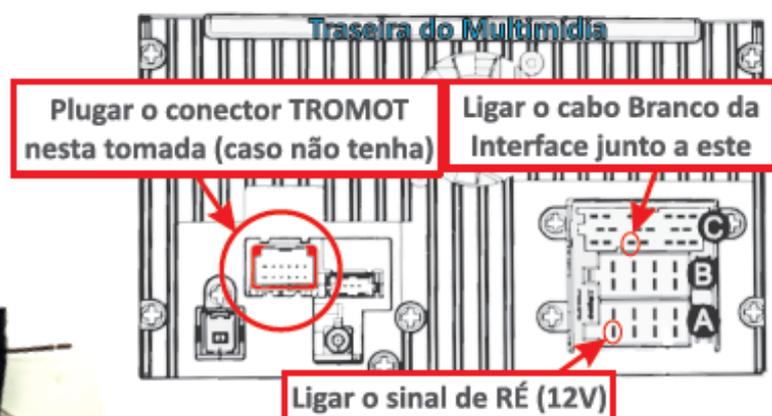

**A condução de veículos com telas de entretenimento voltadas para o motorista pode causar acidentes e é proibido por lei**