


Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multímetros para as devidas medições de sinais do veículo. **A Instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.**

Primeiro Passo: Desmonte com cuidado os acabamentos do painel do veículo depois solte os parafusos da central multimídia e retire-a desconectando a tomada traseira do aparelho.

Segundo Passo: Na tomada A do chicote do veículo, retire a trava preta e monte os conectores PIN CONNECT conforme as figuras a seguir.

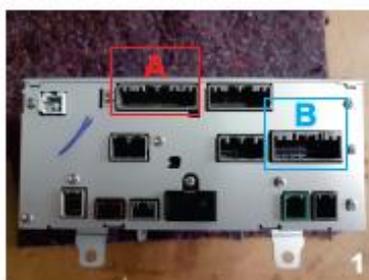

Terceiro Passo: Retire um parafuso da carcaça do aparelho e instale o terminal olhal do cabo PRETO da Interface. Use o terminal de derivação para conectar o cabo VERMELHO da interface ao pós-chave que se encontra no conector B.



COMPATIVEL COM AS VERSÕES: Touring e EXL

Bloqueio/Desbloqueio: Pare o veículo em um local seguro com o freio-de-mão liberado, ative o botão do freio-de-mão e na sequência desative-o, logo em seguida a interface vai bloquear o vídeo em movimento.

Para desbloquear novamente, faça a mesma sequência descrita acima.

APPs, internet e Galeria: funcionarão somente com o veículo PARADO.