


Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multímetros para as devidas medições de sinais do veículo. **A instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.**

Início: Desmonte com cuidado os acabamentos do painel do veículo depois solte os parafusos da central multimídia e retire-a desconectando a tomada traseira do aparelho.


1 - Retire o conector preto de **10 vias** plugado na traseira do multimídia e solte o terminal **10** conforme a figura ao lado e conecte o cabo **ROXO** no lugar do cabo retirado do conector original. O cabo retirado do Conector deverá ser plugado ao cabo **LARANJA** do TTN01 e devidamente isolado.

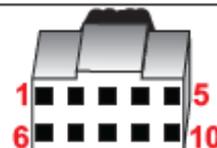

2 - Use o terminal Olhal para colocar o cabo **PRETO** em um dos parafusos do Multimídia.

3 - Use o terminal Clip Connect para colocar o cabo **BRANCO** no **pino 5** do chicote do Multimídia (conector ao lado).

4 - Use o terminal Clip Connect para colocar o cabo **VERMELHO** no **pino 11** do Multimídia (conector ao lado), logo após siga os passos da tabela de Seleção de TV.

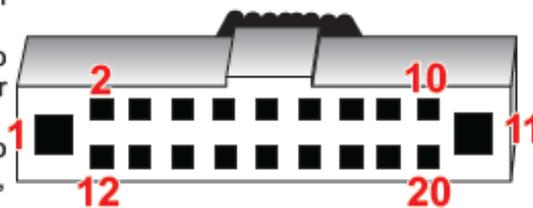

IR DA TV - Conecte o cabo **P2** (ou **cabo CINZA** caso a tv não disponibilize o P2 IR-IN) na "IR in" da TV.

Selecionando a TV instalada:

5 - Após energizar a interface o LED Piloto piscará por 20 segundos (modo de seleção da TV instalada).

6 - Com o LED Piloto piscando, clique no "passa-faixa" do volante a quantidade de vezes correspondente a tabela abaixo (sempre respeitando o LED voltar a piscar entre cada clique).

7 - Para selecionar a Tv2 por exemplo, clique, espere o LED piscar, clique novamente e espere o LED apagar. Logo após, o LED piloto vai piscar a quantidade de vezes que foi clicada para conferir. *Se clicar mais de 4 vezes o LED piloto ficará aceso e reiniciará o modo de seleção de TV.*

Software TV	TV compatível a ser comandada	Led Piloto
Tv1	Kx3 e GC	Piscará 1 vez
Tv2	H-Tech*, Tech One, TayTech*, TigerAuto*, Multilaser, KX3 2018	Piscará 2 vezes
Tv3	E-tech e OverVision	Piscará 3 vezes
Tv4	Faaf-tech, Faaftech HD e Navbras HD.	Piscará 4 vezes

Troca de TV da tabela acima: Repetir o passo 4 e refazer toda a seleção de botões do Volante.

8 - Faça todos os testes com o sistema ligado e monte a multimídia e acabamentos do veículo.

Bloqueio e desbloqueio: Aperte o botão do volante por 3 Segundos para bloquear ou desbloquear o vídeo do Multimídia (a interface memoriza a última opção selecionada).

Comandando a TV pelos botões do volante do veículo:

Pressione ou do volante para mudar os canais da TV.

Para escanear os canais, basta segurar o botão até que a função se inicie.