

**Atenção:** Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multimetros para as devidas medições de sinais do veículo. **A instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.**

**Início:** Desmonte com cuidado os acabamentos do painel do veículo depois solte os parafusos da central multimídia e retire-a desconectando a tomada traseira do aparelho.

**Kicks SL (MULTI-APP):**

**1.A** - Solte o terminal **12** do **conector A** e conecte o cabo **ROXO** no lugar do cabo retirado do conector original. O cabo retirado do Conector deverá ser plugado ao cabo **LARANJA** do TTN02 e devidamente isolado.

**2.A** - Desmonte com cuidado o acabamento atrás do volante conecte o **CABO MARROM** no **pino 9** do chicote de 16 vias (conector B de cor branco/preto) localizado na parte inferior da chave de setas.

**3.A** - Conecte o chicote da interface no conector correspondente (atrás do multimídia) e instale a TV na entrada AV do TTN02 caso for usa-la.

**4.A** - Use o terminal Clip Connect para colocar o cabo **VERMELHO** no **pino 11** do Multimídia (conector A), logo após siga os passos da tabela de Seleção de TV.

**Kicks SV (Nissan Connect):**


**1.B** - Isole os cabos **ROXO** e **LARANJA** do TTN02 (não serão usados).

**2.B** - Use o terminal Clip Connect para colocar o cabo **MARROM** no **pino 5** do chicote do Multimídia (conector A).


**3.B** - Conecte o chicote da interface no conector correspondente (atrás do multimídia) e instale a TV na entrada AV do TTN02 caso for usa-la.

**4.B** - Use o terminal Clip Connect para colocar o cabo **VERMELHO** no **pino 11** do Multimídia (conector A), logo após siga os passos da tabela de Seleção de TV.

**A - Rádio**

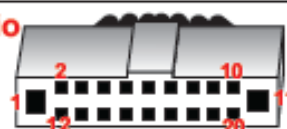


**B - Volante**

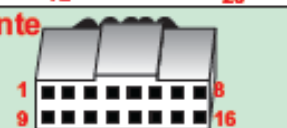

**IR DA TV** - Conecte o cabo **P2** (ou **cabo CINZA** caso a tv não disponibilize o P2 IR-IN) na "IR in" da TV.

**Selecionando a TV instalada:**

**1-** Após energizar a interface o LED Piloto piscará por **20 segundos** (modo de seleção da TV instalada).

**2-** Com o LED Piloto piscando, clique no "passa-faixa"  do volante a quantidade de vezes correspondente a tabela abaixo (sempre respeitando o LED voltar a piscar entre cada clique).

**3-** Para selecionar a Tv2 por exemplo, clique, espere o LED piscar, clique novamente e espere o LED apagar. Logo após, o LED piloto vai piscar a quantidade de vezes que foi clicada para conferir.


*Se clicar mais de 4 vezes o LED piloto ficará aceso e reiniciará o modo de seleção de TV.*


Software TV	TV compatível a ser comandada	Led Piloto
Tv1	Kx3 e GC	Piscará 1 vez
Tv2	H-Tech*, Tech One, TayTech*, TigerAuto*, Multilaser, KX3 2018	Piscará 2 vezes
Tv3	E-tech e OverVision	Piscará 3 vezes
Tv4	Faaf-tech, Faaftech HD e Navbras HD.	Piscará 4 vezes

**Troca de TV da tabela acima:** Repetir o passo 4.A ou 4.B e refazer toda a seleção de botões do Volante.

**Comandando a TV pelos botões do volante do veículo:**

Pressione  ou  do volante para mudar os canais da TV.

Para escanear os canais, basta segurar o botão  até que a função se inicie.

**ENTRADA AV:** entrar no AUX do rádio e depois segurar o botão  até que apareça a imagem do AV na tela, para sair do modo AV, basta refazer este processo.

**Nota:** Sempre que ligar a Multimídia, clique em "aceitar" na tela para iniciar todo o sistema do Rádio.