


**Atenção:** Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Utilize somente **Multímetros** para as devidas medições de sinais.

**A Instalação deve ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.**

1- Desmonte com cuidado os acabamentos do painel do veículo depois solte os parafusos da central multimídia e retire-a desconectando a tomada traseira do aparelho.

2- Retire a tomada do chicote do veículo, conecte o chicote do desbloqueio TROMOT no conector do aparelho e o outro lado no chicote retirado do multimídia.

3- Use o terminal Clip-Connect para conectar o cabo **BRANCO** da interface no cabo **3B** e o **VERMELHO** no cabo **5A** conforme a figura ao lado para que a interface seja alimentada.

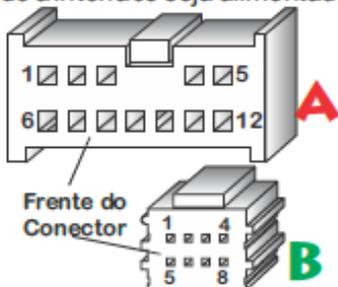

**Ativar Câmera (veículos desabilitados) :**

Utilize o conector **Câmera IN** para ligar o vídeo da câmera e ligue o cabo **MARROM** no sinal de ré do veículo. Escaneie o QR Code abaixo para acessar o vídeo Tutorial de ativação. **Obs.:** para ativação é necessário ter um pendrive formatado em FAT e um computador com o programa Bloco de Notas devidamente instalado. A TROMOT não se responsabiliza por quaisquer danos causados por este procedimento.



**Nota -** Caso o veículo não tenha o COMANDO SATÉLITE, ligar o cabo **BRANCO** diretamente no cabo **LARANJA/PRETO** da própria interface. Use o botão de clique do desbloqueio para programar a TV, Trocar de canais, fazer Scan e entrar no AV, respeitando os tempos conforme seria com o comando satélite.

**IR DA TV -** Conecte o cabo **P2** (ou cabo **CINZA** caso a tv não disponibilize o P2 IR-IN) na "IR in" da TV.

**Selecionando a TV instalada:**

1- Após energizar a interface o LED Piloto piscará por 20 segundos (modo de seleção da TV instalada).

2- Com o LED Piloto piscando, aperte ao mesmo tempo os botões: do comando satélite a quantidade de vezes correspondente a tabela abaixo (sempre respeitando o LED voltar a piscar entre cada clique).

3- Para selecionar a Tv2 por exemplo, clique, espere o LED piscar, clique novamente e espere o LED apagar. Logo após, o LED piloto vai piscar a quantidade de vezes que foi clicada para conferir.

*Se clicar mais de 4 vezes o LED piloto ficará aceso e reiniciará o modo de seleção de TV.*

Software TV	TV compatível a ser comandada (*Tvs HD e 1seg)	Led Piloto
Tv1	Kx3 e GC	Piscará 1 vez
Tv2	H-Tech*, Tech One, TayTech*, TigerAuto*, Multilaser, KX3 2018	Piscará 2 vezes
Tv3	E-tech e OverVision	Piscará 3 vezes
Tv4	Faaf-tech*, Navbras HD, ZZDOIS*.	Piscará 4 vezes

**Troca de TV da tabela acima:** Repetir o passo 3 e refazer toda a seleção de botões do Volante.

**Comandando a TV pelos botões do volante do veículo:**

Rode o botão giratório do comando satélite para mudar os canais da TV (somente canal+ a cada 3 giros).

Para escanear canais, basta segurar os botões por 3 segundos e solte-os para iniciar o scan.

**ENTRADA AV:** entrar no AUX do rádio e depois segurar os botões até que apareça a imagem do AV na tela, para sair do modo AV, basta refazer este processo.